Carte de garantie –

Thermorelieuse MT88/ 12/2009

Garantie 3 ans
à partir de la date d'achat !

Prière de joindre à l'appareil le justificatif d'achat ainsi que cette carte de garantie dûment remplie !

Explication de la défaillance constatée: .....

.....

.....

Nom de l'acheteur: .....

Rue, n°: .....

Code postal, ville : ..... Pays : .....

N° de téléphone avec indicatif national : .....

courriel : .....

Date d'achat : .....

Date/Signature : .....

Remarque :
En cas de recours aux prestations de la garantie, joindre impérativement à l'appareil défectueux la carte de garantie et le justificatif d'achat ainsi que, si possible, une description détaillée du défaut.
Les cartes de garantie envoyées ultérieurement ne peuvent être reconnues.

Service clientèle :
Hotline monolith : 0800 / 28 18 43 (AT), 0800 / 55 83 31 (CH)
Téléfax : +49 (0) 6151 / 10 19 019
E-Mail : info@monolithshop.de
Adresse : Kentner Spedition, mot clé : monolith, Industriestr. 40G, **D**-44892 Bochum

9. Caractéristiques techniques MT 88

Temps de préchauffage :	moins de 2 min
Capacité de reliure :	jusqu'à 20 mm / 200 feuilles
Temps de reliure :	env. 50 s
Signal de fin :	sonore/lumineux
Poids :	0,62 kg
Dimensions (l x P x H) :	390 mm x 70 mm x 82 mm
Consommation :	230 V / 200 W

Détail de la livraison / contenu de l'emballage :

- 1 thermorelieuse
- 1 kit de démarrage comprenant 30 chemises pour thermoreliure :
- 10 chemises de largeur de dos 1,5 mm pour 15 feuilles
- 10 chemises de largeur de dos 3 mm pour 30 feuilles
- 10 chemises de largeur de dos 6 mm pour 60 feuilles

0800 / 28 18 43 (AT), 0800 / 55 83 31 (CH),
+49 (0) 6151 / 10 19 033 (GRE / HU / SLO)
monolith GmbH • Schwarze Horn 1 • D-45127 Essen

Thermorelieuse

MT 88 / 12/2009

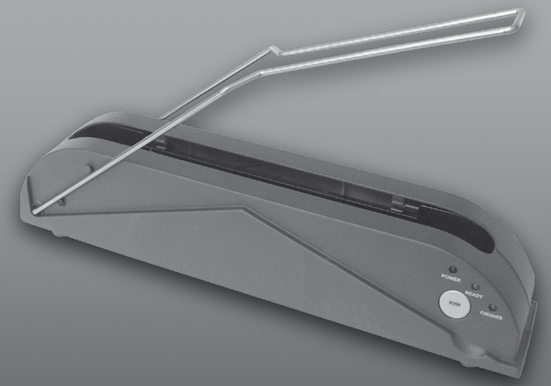

Mode d'emploi et garantie

Sommaire

1.	Description des pièces de l'appareil	3
2.	Largeur de dos de chemise conseillée	4
3.	Fonctionnement	4
4.	Consignes de sécurité et entretien	5
5.	Stockage	5
6.	Recyclage	5
7.	Conditions de garantie	6
8.	Carte de garantie	7
9.	Caractéristiques techniques	8

⚠ Informations concernant la sécurité

Les consignes de sécurité et autres remarques importantes sont sur fond gris.
L'article est équipé de dispositifs de sécurité.
Lisez malgré tout attentivement les consignes de sécurité et utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans le présent mode d'emploi afin d'éviter toute blessure ou tout dommage accidentel.
Conservez le mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Si vous donnez cet article, donnez également ce mode d'emploi.

1. Description des pièces de l'appareil **MT 88**

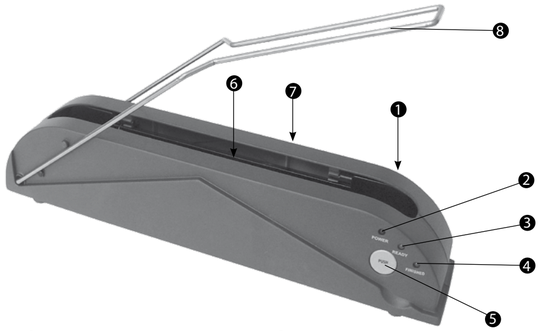

1. Bouton ON/OFF
2. Voyant « Power »
3. Voyant « Ready »
4. Voyant « Finished »
5. Bouton « Push »
6. Compartiment de reliure
7. Support refroidisseur
8. Étrier de retenue rabattable

Fig. 1

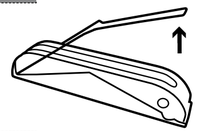

Fig. 2

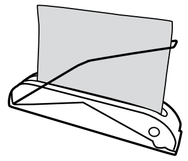

Fig. 3



Fig. 4



2. Largeur de dos de chemise conseillée

1. La thermorelieuse MT 88 possède une capacité de reliure de 200 feuilles maximum.
2. La règle d'or pour le bon choix de la chemise pour thermoreliure à utiliser est : 10 pages max. par millimètre, c.-à-d. :

Largeur de dos Chemise mm	Nombre max. Feuilles 80 g/m²
1	10
2	20
3	30
etc.	

3. Fonctionnement

1. Raccordez l'appareil à l'alimentation électrique et mettez le bouton de ON/OFF ❶ en position ON. Le voyant « Power » ❷ rouge s'allume, l'appareil chauffe, jusqu'à atteindre sa température de fonctionnement. Simultanément, le voyant jaune « Finished » ❹ s'allume.
2. L'appareil a atteint sa température de fonctionnement optimale au bout de 2 minutes. Le voyant « Finished » ❹ passe du jaune au vert et le voyant vert « Ready » ❸ s'allume. L'appareil vous indique également par un signal sonore qu'il est prêt à fonctionner.
3. Choisissez alors la bonne chemise pour thermoreliure et insérez dans cette chemise les pages à relier.
4. Relevez l'étrier de retenue ❽ Fig. 1.
5. Introduisez ensuite la chemise pour thermoreliure contenant les feuilles avec le côté fermé en bas dans le compartiment de reliure ❻ jusqu'à ce que la chemise touche la platine chauffante, voir Fig. 2. La plaque de recouvrement se rabat alors sur le côté.
6. Appuyez maintenant sur le bouton « Push » ❺ : celui-ci déclenche une minuterie qui indique la durée optimale de l'opération de reliure, le voyant « En travail » passe du vert au jaune.
7. Au bout de 50 secondes environ, un signal sonore retentit et le voyant vert « Finished » ❹ se rallume. Le cycle de reliure est alors terminé.
8. **Retirez la chemise de l'appareil et claquez le dos de la chemise une ou deux fois sur une surface plane. Cela a pour effet de relier optimalement les pages et la colle et d'obtenir une meilleure qualité de reliure. Si vous ne le faites pas, cela peut nuire à la qualité et à la durabilité de la reliure.**
9. Placez ensuite la chemise reliée dans le support refroidisseur ❼ afin de refroidir la reliure, voir également Fig. 3 et 4.
10. Encore 1 minute environ et vous tenez en main une reliure parfaite.
11. Lorsque vous avez terminé toutes vos reliures, éteignez l'appareil avec le bouton de ON/OFF ❶.

4. Consignes de sécurité et entretien

1. Installer l'appareil sur une surface stable appropriée pour éviter qu'il bascule.
2. Attention ! Ne pas mettre les mains dans le compartiment de reliure une fois l'appareil en marche ! Risque de brûlure !!!
3. Brancher l'appareil uniquement dans une prise réglementaire de 230 V avec conducteur de protection. Cette prise doit être proche de l'appareil et facilement accessible afin de pouvoir la débrancher rapidement en cas d'urgence.
4. Éteindre l'appareil après utilisation, car le chauffage n'a pas de fonction d'extinction automatique.
5. Éviter absolument tout contact de l'appareil avec de l'eau ou d'autres liquides, risque de court-circuit ! Les fiches intermédiaires ou câbles de rallonge doivent également comporter un contact de mise à la terre et être d'accès facile pour pouvoir couper immédiatement l'alimentation au réseau en cas d'urgence.
6. Laisser des enfants se servir de cet appareil uniquement sous la surveillance d'adultes.
7. L'appareil est uniquement conçu pour une utilisation privée.
8. Après utilisation, éteindre l'appareil et toujours débrancher la prise.
9. Ne jamais raccorder l'appareil si le cordon électrique est endommagé.
10. Les sachets en plastique peuvent être dangereux. Conserver les sachets hors de la portée des bébés et des enfants en bas âge : ils pourraient s'étouffer !
11. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide.

Explication des symboles d'avertissement

Attention ! **Lire les instructions !**

5. Stockage

En cas de non-utilisation, il est recommandé de stocker l'appareil nettoyé dans son emballage d'origine. Conserver l'appareil au sec et à l'écart de toute source de chaleur.

6. Recyclage

L'emballage du produit se compose de matériaux recyclables. Éliminez-le de manière écologique. Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez pas dans une poubelle classique. Un recyclage en bonne et due forme doit être effectué conformément aux directives légales en vigueur. Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de ménager l'environnement. Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les possibilités correspondantes. Avant de l'éliminer, rendez l'appareil inutilisable. Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et retirez le câble d'alimentation de l'appareil.

Carte de garantie – **thermorelieuse**

La garantie est valable pour une durée de trois ans à dater du jour de l'achat ou de la livraison effective des articles. Elle ne peut être reconnue valable que sur production du bon de caisse et du bon de garantie dûment renseigné. **Il est donc indispensable de conserver ces deux documents.**

Le fabricant s'engage à traiter gratuitement toute réclamation relative à un problème de matériel ou à un défaut de fabrication, en se réservant le droit d'opter à sa convenance entre une réparation, un échange, ou un remboursement en espèces. La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus à l'occasion d'un accident, d'un événement imprévu (foudre, inondation, incendie, etc.), d'une utilisation inappropriée ou d'un transport sans précaution, d'un refus d'observer les recommandations de sécurité ou d'entretien, ou de toute forme de modification ou de transformation inappropriée. L'obligation légale de garantie du fournisseur n'est pas limitée par la présente garantie. La durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue par des dispositions légales. Dans les pays où les textes en vigueur prévoient une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées, et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération.

Après l'expiration de la durée de garantie, il vous est toujours possible d'adresser les appareils défectueux aux services après-vente à des fins de réparation. Mais en dehors de la période de garantie, les éventuelles réparations seront effectuées à titre onéreux.

Nom et siège social de l'entreprise :	ALDI SUISSE AG, Verwaltungsgebäude Z, Postfach 150, CH-8423 Embrach-Embraport
Adresses des points de SAV :	Kentner Spedition, mot clé : monolith, Industriestr. 40G D-44892 Bochum
Hotline :	0800 / 28 18 43 (AT), 0800 / 55 83 31 (CH)
Courriel :	info@monolithshop.de
Désignation du fabricant/ de l'importateur :	Thermorelieuse
Désignation du produit :	Thermorelieuse
N° d'identification du fabricant/du produit :	MT 88
N° d'article :	13271
Période de promotion :	12/2009